Wismec Presa TC100W
Руководство пользователя

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании WISMEC! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.wismec.com.

Описание

Новая модель от компании Wismec, батарейный мод Presa TC100W выполнен в лучших традициях фирменной линейки и объединяет в себе по-настоящему флагманские характеристики. Идеально лежит в руке, исчерпывающий функционал, улучшенный дисплей, возможность установки аккумуляторов типа 18650 или 26650, обновляемые прошивки, высочайшее качество сборки — мощный и элегантный боксмод Presa TC100W производит отличное первое впечатление и прекрасно показывает себя в деле.

Конструкция

(рис.1)

1. 510 подпружиненный коннектор
2. Основная кнопка
3. OLED Дисплей
4. Кнопка «Вниз»

5. Копка «Вверх»
6. Переключатель блокировки основной кнопки
7. Крышка батарейного отсека
8. Порт Micro USB

Характеристики

Размеры: 30*46*94 мм

Режимы работы: VT-Ti/VT-Ni/VT-SS/TCR/VW/Bypass

Мощность: 1-100W

Поддерживаемое сопротивление: 0.05-1.5Ом в режимах TC

0.1-3.5Ом в режимах VW/Bypass

Диапазон температур: 100-315℃/ 200-600°F

Цвета: Черный, Стальной, Белый

Комплектация

(рис.2)

1. Батарейный мод Wismec Presa TC100W – 1 шт
2. Переходник для аккумуляторов 18650 – 1шт
3. Кабель Micro USB – 1 шт
4. Руководство пользователя – 1шт

Использование

Включение/Выключение

Снимите крышку батарейного отсека(7) (рис.1) и установите аккумулятор формата 26650. Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную кнопку(2) (рис.1) 5 раз, при этом загорится OLED дисплей(3) (рис.1), тем самым подтверждая готовность к работе. Чтобы выключить устройство, повторите быстрое пятикратное нажатие на основную кнопку(2) (рис.1), OLED дисплей(3) (рис.1) погаснет. Если устройство включено и не используется, OLED дисплей(3) (рис.1) погаснет через некоторое время. Чтобы проверить включено ли устройство, нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 1 раз. В комплект поставки входит переходник(2) (рис.2), который позволяет использовать устройство с аккумуляторами формата 18650.

Парение

Присоединив к устройству атомайзер, зажмите основную кнопку(2) (рис.1) и вдыхайте пар. Во время затяжки, OLED дисплей(3) (рис.1) будет отображать время затяжки в секундах. Не нажимайте кнопку, до того, как начинаете делать затяжку, а также, не держите кнопку зажатой после того как сделали затяжку. Таким образом вы сможете значительно продлить жизнь испарителя.

Зарядка

Устройство заряжается при помощи кабеля Micro USB(3) (рис.2). При подключении аккумулятора к зарядному устройству, на дисплее(3) (рис.1) моргает и постепенно заполняется индикатор заряда аккумулятора. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор заряда аккумулятора перестает моргать. Благодаря режиму Passthrough, устройством можно пользоваться во время зарядки. Рекомендуется заряжать аккумулятор во внешнем зарядном устройстве.

Функциональность

Режим Stealth

Режим Stealth позволяет продолжать использовать устройство при выключенном дисплее с целью экономии заряда аккумулятора. Для того чтобы включить режим Stealth, при включенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку(2) (рис.1) и кнопку «Вниз»(4) (рис.1). Чтобы выключить режим Stealth, повторите процедуру.

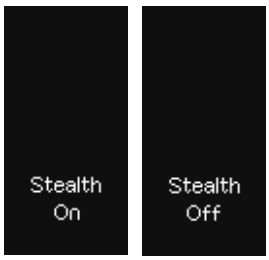

Переворот дисплея

В устройстве предусмотрена возможность поменять ориентацию дисплея. Для этого

при выключенном устройстве, одновременно зажмите кнопки «Вверх»(5) (рис.1) и «Вниз»(4) (рис.1) до переворота изображения на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот осуществляется аналогично.

Блокировка основной кнопки

Чтобы заблокировать основную кнопку(2) (рис.1) передвигайте переключатель блокировки основной кнопки(6) (рис.1).

Блокировка регулировок

Устройство имеет возможность блокировки кнопок регулировки для предотвращения непреднамеренных изменений настроек. Чтобы заблокировать кнопки, при включенном устройстве, одновременно зажмите кнопку «Вниз»(4) (рис.1) и кнопку «Вверх»(5) (рис.1). Чтобы разблокировать кнопки, повторите процедуру.

Переключение режимов работы

Устройство имеет несколько режимов работы: VW(Вариватт), Temp Ti, Temp Ti, Temp SS, TCR и Bypass. Для переключения между ними быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Для переключения режимов нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1), для подтверждения выбора нажмите основную кнопку(2) (рис.1) или подождите 10 секунд.

Режим VW(Вариватт)

В этом режиме пользователь контролирует выходную мощность устройства в диапазоне 1-100W. Для изменения мощности нажмите «Вниз»(4) (рис.1) (для уменьшения) или «Вверх» (5) (рис.1) (для увеличения). В режиме VW на дисплее отображаются следующие параметры:

- Power – Мощность (W)
- Volt – Напряжение (V)
- Coil – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

  В этом меню может отображаться один из следующих параметров:

  PCB – Температура платы (℃/ °F)

  Puff – Общее количество затяжек
  Time – Общее время затяжек в секундах
- Amp – Сила тока (A)
- Заряд аккумулятора

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (PCB/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем нажимайте кнопку «Вниз»(4) (рис.1) пока не заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1). Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(2) (рис.1) на несколько секунд.

Режим Bypass

Режим Bypass позволяет подавать напряжение с аккумулятора на атомайзер «напрямую» т..е. работать по принципу мехмода, но с сохранением защиты от короткого замыкания и т.д. Поддерживаемое сопротивление атомайзеров в этом режиме: 0.1-3.5Ом. В режиме Bypass на дисплее отображаются следующие параметры:

- Power – Мощность (W)
- Volt – Напряжение (V)
- Coil – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

  В этом меню может отображаться один из следующих параметров:

  PCB – Температура платы (℃/ °F)

  Puff – Общее количество затяжек
  Time – Общее время затяжек в секундах
- Amp – Сила тока (A)
- Заряд аккумулятора

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (PCB/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем нажимайте кнопку «Вниз»(4) (рис.1) пока не заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1). Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(2) (рис.1) на несколько секунд.

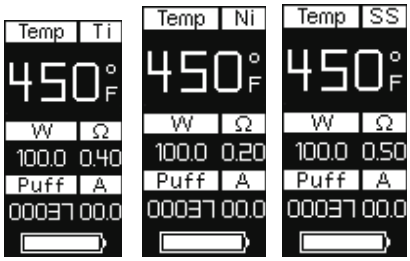

Режимы ТС

В режимах термоконтроля пользователь контролирует не только выходную мощность, но и максимальную температуру установленной в атомайзере спирали. Контроль температуры спирали позволяет защитить ее от перегрева, и тем самым продлить срок ее службы. Режимы Temp Ni, Temp Ti и Temp SS предназначены только для работы с испарителями из никеля, титана и нержавеющей стали соответственно.

Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта: При регулировке температуры по достижению верхнего или нижнего предела устройство автоматически переключается со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта, и наоборот.

Примечание:
1.Если в режиме термоконтроля, вы используете испаритель с сопротивлением выше 1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим VW
2.Если в режиме термоконтроля использовать испаритель из нихрома/фехраля устройство автоматически переключится на режим Вариватт через 2 секунды работы.

Блокировка сопротивления

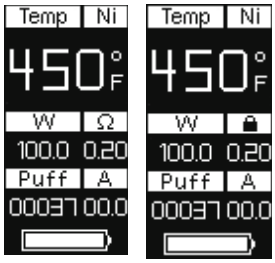

Перед использованием устройства в режимах термоконтроля, необходимо заблокировать сопротивление атомайзера. Блокировка сопротивления должна происходить при комнатной температуре, если подключить к устройству атомайзер, который еще не успел остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля. Для блокировки сопротивления быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза. Далее перейдите к параметру «Coil» дважды нажав кнопку «Вниз»(4) (рис.1). Для блокировки нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1), на дисплее появится замок – это означает что сопротивление заблокировано.

В некоторых случаях, при резком изменении сопротивления атомайзера, устройство выдаст сообщение: «New Coil Right, Same Coil Left”, если установлен новый испаритель нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1), если старый – «Вниз»(4) (рис.1).

Температура спирали регулируется нажатием кнопки «Вниз»(4) (рис.1) (для уменьшения) или «Вверх» (5) (рис.1) (для увеличения). Диапазон регулировки температур - 100-

315℃/200-600˚F. Чтобы изменить выходную мощность в режимах термоконтроля быстро

нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем нажмите кнопку «Вниз»(4) (рис.1) 1 раз. Мощность регулируется нажатием кнопки «Вниз»(4) (рис.1) (для уменьшения) или «Вверх» (5) (рис.1) (для увеличения). В режиме ТС на дисплее отображаются следующие параметры:

- Temp Ni/Ti/SS – Максимальная температура спирали (℃/ °F)

- Power – Мощность (W)
- Coil – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

В этом меню может отображаться один из следующих параметров:

PCB – Температура платы (℃/ °F)

Puff – Общее количество затяжек
Time – Общее время затяжек в секундах

- Amp – Сила тока (A)
- Заряд аккумулятора

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (PCB/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем нажимайте кнопку «Вниз»(4) (рис.1) пока не заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1). Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(2) (рис.1) на несколько секунд.

Режим TCR

TCR (Temperature coefficient of resistance) - Температурный коэффициент сопротивления, Этот режим позволяет пользователю настроить TCR для материала используемого в испарителе, т.е. если известно значение TCR материала, используемого в испарителе, то пользователь имеет возможность использовать этот испаритель в режиме термоконтроля. В режиме TCR на дисплее отображаются следующие параметры:

- Temp Ni/Ti/SS – Максимальная температура спирали (℃/ °F)

- Power – Мощность (W)

- Coil – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

В этом меню может отображаться один из следующих параметров:

PCB – Температура платы (℃/ °F)

Puff – Общее количество затяжек
Time – Общее время затяжек в секундах

- Amp – Сила тока (A)
- Заряд аккумулятора

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (PCB/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(2) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем нажимайте кнопку «Вниз»(4) (рис.1) пока не заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1). Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(2) (рис.1) на несколько секунд.

В режиме TCR можно настроить и сохранить 3 профиля для использования с разными атомайзерами. Для этого, в режиме TCR, пока моргает индикатор режима, нажмите кнопку «Вниз» (4) (рис.1) для входа в подменю профилей (M1, M2, M3). Пока моргает индикатор профилей, нажмите кнопку «Вверх»(5) (рис.1) для переключения между профилями M1, M2, M3.

Чтобы настроить профили, при выключенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку(2) (рис.1) и кнопку «Вверх»(5) (рис.1):

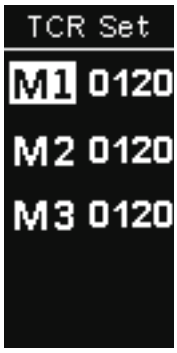

1.Режимы переключаются кнопками «Вверх»(5) (рис.1): и «Вниз» (4) (рис.1);

2.Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку(2) (рис.1);

3. Для изменения значения TCR используйте кнопки «Вверх»(5) (рис.1) и «Вниз» (4) (рис.1);

4. Для подтверждения нажмите основную кнопку.

Значения TCR различных материалов:

Материал	Значение TCR
Никель	600-700
NiFe	300-400
Титан	300-400
Нержавеющая сталь (SS303, SS304, SS316, SS317)	80-200

Примечание: 1. Значения TCR в таблице представлены как 10^5 от реального значения.
2. Диапазон значений TCR 1-1000.

Обновление прошивки
Для обновления прошивки подключите устройство к компьютеру через кабель Micro USB(3) (рис.2) и скачайте новую версию ПО с официального сайта производителя. Откройте программу прошивки, нажмите кнопку «UPDATE» и выберите файл прошивки.

Сообщения об ошибках и предупреждения

No Atomizer: Данное уведомление появляется, если атомайзер не подключен или подключен неверно.

Over 10 Second Protection: Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.
Atomizer Short: Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.

Low Power: Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на дисплее появляется сообщение “Battery Low”. В случае, если вы будете продолжать нажимать на основную кнопку, устройство автоматически заблокируется с сообщением “Lock” на дисплее и перестанет работать. Для возобновления работы зарядите аккумулятор.

Weak Battery: Если при парении напряжение на аккумуляторе падает ниже определенного предела, устройство выдает соответствующее сообщение и снижает выходную мощность.

Atomizer Low: Если сопротивление испарителя падает ниже допустимого предела, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.

Temperature Protection: Если в режиме термоконтроля текущая температура спирали достигла заданного пользователем значения, появляется соответствующее сообщение. ВАЖНО: это сообщение не является сообщением о какой-то ошибке или сбое.

Device Too Hot: Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает 70℃. При этом устройство автоматически отключается, для возобновления работы устройству необходимо остыть.

Меры предосторожности

1.Хранить в местах, недоступных для детей

2.Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, беременными или кормящими женщинами.

3.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.

4.Устройство может хранится и использоваться при температуре от -10° до 60° С.

5.Не рекомендуется использовать устройство с комплектующими других производителей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при

использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Устройство является технически сложным товаром бытового назначения. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Гарантия

• Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 3 месяца с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах ООО «Вардекс».

• Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.

• В случае устранения недостатков устройства гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого устройство не использовалось. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков устройства до дня выдачи его по окончании ремонта.

• При замене устройства на аналогичное, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи устройства потребителю.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

• Если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем руководства пользователя, или непреодолимой силы

• В случае неисправности устройства в результате удара, падения, контакта с водой, при обнаружении механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей

• В случае самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра ООО «Вардекс»

• В случае использования стороннего программного обеспечения

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, атомайзеры, мундштук и т.д.

ООО «Вардекс» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.