eVic VT
Руководство пользователя

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.joyetech.com.

Описание

Набор eVic VT объединяет в себе сразу несколько новейших разработок от компании Joyetech. Устройство ориентированное, в первую очередь, на опытных парильщиков. Среди достоинств устройства можно отметить высокую максимальную мощность и аккумулятор большой емкости, но об одной опции стоит сказать отдельно: помимо привычной уже регулировки мощности модель оснащена системой регулировки температуры.

Конструкция

(рис.1)

1. 510 подпружиненный коннектор
2. Триггер
3. Основная кнопка
4. OLED дисплей
5. Порт Micro USB

Характеристики

Размеры: 47*25.5*85.6 мм
Вес: 232 гр.
Ёмкость аккумулятора: 5000 мАч
Режимы работы: VT-Ti/VT-Ni/VW
Диапазон мощности: 1-60 Вт
Диапазон допустимого сопротивления для режимов TC: 0.05-1.0Ω
Диапазон допустимого сопротивления для режима VW: 0.15-3.5Ω
Диапазон температур: 100-315℃/ 200-600°F
Цвета: Оранжевый, Белый, Черный

Комплектация

1.Батарейный мод Joyetech eVic-VT – 1шт
2.Руководство пользователя – 1шт
3.Силиконовый чехол – 1шт
4.Кабель Micro USB – 1шт
5.Сетевой адаптер – 1шт

(рис.2)

Использование

Включение/Выключение
Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную кнопку(3) (рис.1) 5 раз, при этом загорится OLED дисплей(4) (рис.1), тем самым подтверждая готовность к работе. Чтобы выключить устройство, повторите быстрое пятикратное нажатие на основную кнопку(3) (рис.1), OLED дисплей(4) (рис.1) погаснет. Если устройство включено и не используется, OLED дисплей(4) (рис.1) погаснет через некоторое время. Чтобы проверить включено ли устройство, нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 1 раз.

Парение
Присоединив к устройству атомайзер, зажмите основную кнопку(3) (рис.1) и вдыхайте пар. Во время затяжки, OLED дисплей(4) (рис.1) будет отображать время затяжки в секундах. Не нажимайте кнопку, до того, как начинаете делать затяжку, а также, не держите кнопку

зажатой после того как сделали затяжку. Таким образом вы сможете значительно продлить жизнь испарителя.

Зарядка

Устройство заряжается при помощи кабеля Micro USB(4) (рис.2). При подключении аккумулятора к зарядному устройству, на дисплее(4) (рис.1) моргает и постепенно заполняется индикатор заряда аккумулятора. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор заряда аккумулятора перестает моргать. Благодаря режиму Passthrough, устройством можно пользоваться во время зарядки.

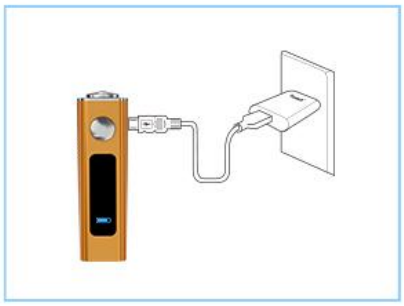

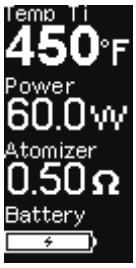

Функциональность

Режим Stealth

Режим Stealth позволяет продолжать использовать устройство при выключенном дисплее с целью экономии заряда аккумулятора. Для того чтобы включить режим Stealth, при включенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку(3) (рис.1) и поверните триггер(2) (рис.1) влево. Чтобы выключить режим Stealth, повторите процедуру.

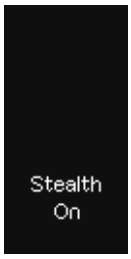

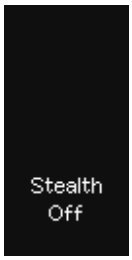

Блокировка регулировок

Устройство имеет возможность блокировки триггера(2) (рис.1) для предотвращения непреднамеренных изменений настроек. Чтобы заблокировать триггер(2) (рис.1), при включенном устройстве, одновременно зажмите основную кнопку(3) (рис.1) и поверните триггер(2) (рис.1) вправо. Чтобы разблокировать триггер(2) (рис.1), повторите процедуру.

Переключение режимов работы

Устройство имеет несколько режимов работы: VW(Вариватт), Temp Ti, и Temp Ti. Для переключения между ними быстро нажмите основную кнопку(3) (рис.1), на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Для переключения режимов поворачивайте триггер(2) (рис.1) вправо, для подтверждения выбора нажмите основную кнопку(3) (рис.1) или подождите 10 секунд.

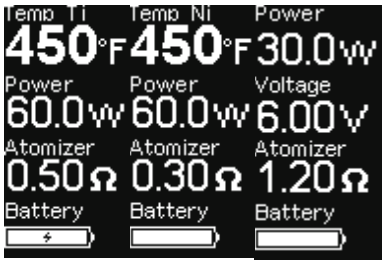

Режим VW(Вариватт)

В этом режиме пользователь контролирует выходную мощность устройства в диапазоне 1-60W. Для изменения мощности поворачивайте триггер(2) (рис.1) влево (для уменьшения) или вправо (для увеличения). В режиме VW на дисплее отображаются следующие параметры:

- Power – Мощность (W)
- Voltage – Напряжение (V)
- Atomizer – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

  В этом меню может отображаться один из следующих параметров:

  Battery – Заряд аккумулятора
  Puff – Общее количество затяжек
  Time – Общее время затяжек в секундах

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (Battery/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер(2) (рис.1) влево 1 раз (3 раза если вы находитесь в режиме термоконтроля), заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров поворачивайте триггер(2) (рис.1) вправо. Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(3) (рис.1) на несколько секунд.

Режимы TC

В режимах термоконтроля пользователь контролирует не только выходную мощность, но и максимальную температуру установленной в атомайзере спирали. Контроль температуры спирали позволяет защитить ее от перегрева, и тем самым продлить срок ее службы. Режимы Temp Ni и Temp Ti предназначены только для работы с испарителями из никеля и титана.

Примечание:
1.Если в режиме термоконтроля, вы используете испаритель с сопротивлением выше 1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим VW
2.Если в режиме термоконтроля использовать испаритель из нихрома/фехраля устройство автоматически переключится на режим Вариватт через 2 секунды работы.

Блокировка сопротивления

Перед использованием устройства в режимах термоконтроля, необходимо заблокировать сопротивление атомайзера. Блокировка сопротивления должна происходить при комнатной температуре, если подключить к устройству атомайзер, который еще не успел остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля. Для блокировки сопротивления быстро нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 3 раза.

Далее перейдите к параметру «Atomizer» дважды повернув триггер(2) (рис.1) влево. Для блокировки поверните триггер(2) (рис.1) вправо, на дисплее появится замок – это означает что сопротивление заблокировано.

В некоторых случаях, при резком изменении сопротивления атомайзера, устройство выдаст сообщение: «New Coil Right, Same Coil Left”, если установлен новый испаритель поверните триггер(2) (рис.1) вправо если старый – влево.

Температура спирали регулируется поворотом триггера(2) (рис.1) влево (для уменьшения) или вправо (для увеличения). Диапазон регулировки температур - 100-315℃/200-600˚F. Чтобы изменить выходную мощность в режимах термоконтроля быстро нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер(2) (рис.1) влево 1 раз. Мощность регулируется поворотом триггера(2) (рис.1) вправо. В режиме VW на дисплее отображаются следующие параметры:

- Temp Ni/Ti – Максимальная температура спирали (℃/ °F)
- Power – Мощность (W)
- Atomizer – Сопротивление атомайзера (Ω)
- Меню «Дополнительная информация»

В этом меню может отображаться один из следующих параметров:
Battery – Заряд аккумулятора
Puff – Общее количество затяжек
Time – Общее время затяжек в секундах

Для выбора отображаемого параметра в меню «Дополнительная информация» (Battery/Puff/Time), быстро нажмите основную кнопку(3) (рис.1) 3 раза, на дисплее начнет моргать индикатор режимов. Затем поверните триггер(2) (рис.1) влево 1 раз (3 раза если вы находитесь в режиме термоконтроля), заморгает меню «Дополнительная информация», для переключения параметров поворачивайте триггер(2) (рис.1) вправо. Чтобы сбросить счетчик затяжек, выберите параметр Puff или Time и зажмите основную кнопку(3) (рис.1) на несколько секунд.

Сообщения об ошибках и предупреждения

Over 10 Second Protection: Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.
Atomizer Short: Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.

Low Power: Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на дисплее появляется сообщение “Battery Low”. В случае, если вы будете

продолжать нажимать на основную кнопку, устройство автоматически заблокируется с сообщением “Lock” на дисплее и перестанет работать. Для возобновления работы зарядите аккумулятор.

Atomizer Low: Если сопротивление испарителя падает ниже допустимого предела, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.

Temperature Protection: Если в режиме термоконтроля текущая температура спирали достигла заданного пользователем значения, появляется соответствующее сообщение. ВАЖНО: это сообщение не является сообщением о какой-то ошибке или сбое.

Device Too Hot: Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает 70℃. При этом устройство автоматически отключается, для возобновления работы устройству необходимо остыть.

Меры предосторожности

1.Хранить в местах, недоступных для детей

2.Устройство не рекомендовано для использования некурящими, детьми, беременными или кормящими женщинами.

3.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.

4.Устройство может хранится и использоваться при температуре от -10° до 60° С.

5.Не рекомендуется использовать устройство с комплектующими других производителей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при

использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Устройство является технически сложным товаром бытового назначения. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Гарантия

• Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 6 месяцев с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах ООО «Вардекс».
• Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
• В случае устранения недостатков устройства гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого устройство не использовалось. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков устройства до дня выдачи его по окончании ремонта.
• При замене устройства на аналогичное, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи устройства потребителю.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

• Если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем руководства пользователя, или непреодолимой силы
• В случае неисправности устройства в результате удара, падения, контакта с водой, при обнаружении механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей

• В случае самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра ООО «Вардекс»
• В случае использования стороннего программного обеспечения

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, атомайзеры, мундштук и т.д.

ООО «Вардекс» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.