Joyetech

eRoll MAC User Manual

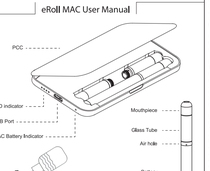

English

NOTICE FOR USE:
Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY:
1. Scratch off the coating at the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to query.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

HOW TO USE:
1. Unscrew the mouthpiece.
2. Unscrew the mouthpiece.
2. inject the liquid into the tube directly.
3. Put the mouthpiece back on.
4. Please, wait for at least 5 minutes to let cotton fully saturated, then you may start to vape.

Vaping
Inserting the auto-vaping system, please inhale directly through mouthpiece. Don't cover air holes at the bottom of battery, otherwise you may fail while vaping.

Charging for eRoll MAC Vape Pen
Simply charge the eRoll MAC device by putting into PCC - Portable Charging Case: . Put into opposite direction does not work and don't want to charge the device. When it is fully charged, the eRoll MAC LED indicator light will go out.

Charging for PCC
Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter (output DC 5V) via USB Cable. When it is fully charged, the indicator light will go out.

Battery life	Light indication
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

Battery indicator for PCC
The light will show the battery life as bellows:

INDICATION AND PROTECTION
1. Low-liquid protection
When the voltage of eRoll MAC battery is less than 3.3V, the LED will flash 10 times and no output.
2. Short circuit protection
If short circuit occurs, its battery will not output and the LED will flash for 3 or 5 times.
3. Over-heat protection
When one puff lasts longer than 10 seconds, the LED will flash 2 times and no output.

USE & STORAGE
Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight. Keep away from water or any liquids. Don't put the device in your pocket with loose change, keys or other items with coins, jewelry or other hard objects. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and +10℃ to 60℃ while in use. Always power off the device when it is not in use. Store it when not used or when it is going to be stored. Store at ambient temperature (0°C to 30°C) in a clean dry place out of the reach of children and pets.

WASTE
At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment.

WARNING:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-workers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breastfeeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

WARRANTY:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for Joyetech product merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Merchandise is damaged or altered after the end user's receipt of purchase;
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair;
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping;
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual);
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions);
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Comment utiliser:
1. Remplissage E-liquide:
a) Dévissez l'embout buccal.
b) Injectez le liquide directement dans le tube.
c) Remettez l'embout buccal en place.
2. Pour l'utilisation initiale, attendez 3 minutes pour que le coton soit entièrement imbibé. Alors, profitez de votre agréable électronique.

2. Cigarette électronique
Grâce au système d'auto-vaporisation, veuillez inhaler directement par l'embout buccal, Ne pas couvrir les trous d'aération au fond de la cartouche avec votre doigt pendant la vaporisation.

3. Chargement pour eRoll MAC
Rechargez votre eRoll MAC en le mettant sur PCC (Boîtier de Chargement Portatif). Mettez-le dans la direction opposée lorsque vous ne voulez pas charger l'appareil. Lorsqu'il est entièrement chargé, le voyant LED eRoll MAC s'éteint.

4. Chargement pour PCC
Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural (sortie CC 5V) via un câble USB. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux s'éteint.

5. Indicateur de batterie pour PCC
Le voyant indiquera la durée de vie de la batterie comme suit:

Vie de la batterie	Voyant lumineux
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

INDICATION ET PROTECTION
1. Protection basse tension
Lorsque la tension de la batterie eRoll MAC est inférieure à 3,3 V, Le LED clignote 10 fois et et ne produit aucune sortie.
2. Protection contre les courts-circuits
Si un court-circuit se produit, la batterie ne produit pas de sortie et le LED clignote 3 ou 5 fois.
3. Protection de l'échauffement
Lorsque bouffe dure plus de 10 secondes, le LED clignote 2 fois et aucune sortie.

UTILISATION ET STOCKAGE
N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil. Gardez-la à l'écart de l'eau ou de tout liquide. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche avec de la monnaie, des clés ou d'autres objets durs avec des pièces de monnaie. La température de fonctionnement appropriée est entre 0 ° C et 45 ° C pendant la charge, et entre +10 ° C et 60 ° C pendant l'utilisation. Mettez toujours l'appareil hors tension si votre vous ne l'utilisez pas. Rangez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il sera stocké. Conservez-le à la température ambiante (entre 5 ° C et 30 ° C) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

DÉCHETS
À la fin de sa durée de vie, jetez l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
5. Cet dispositif n'est pas approprié pour les personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits tiers achetés auprès de revendeurs.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit une réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original;
* La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée;
* La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une force excessive telle que la chute;
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation);
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation);
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).

3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine.

4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de décision finale en toutes les circonstances de garantie.
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch, bevor Sie sie benutzen, um sicher zu sein, dass Sie sie richtig benutzen. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Überprüfen ob Original
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie den Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Gebrauchsanweisung:
1. Liquid füllen:
a) Schrauben Sie das Mundstück ab.
b) Füllen Sie die Flüssigkeit direkt in das Rohr.
c) Schrauben Sie das Mundstück wieder an.
d) Für den ersten Gebrauch warten Sie bitte 3 Minuten, damit der Baumwolle vollständig getränkt werden kann. Dann genießen Sie Ihren Dunst.

2. Dampfen
Wegen des automatischen Vaping-Systems inhalieren Sie bitte direkt durch das Mundstück. Decken Sie die Luftlöcher an der Unterseite der Patrone während Vaping nicht mit Ihrem Finger ab, sonst...

3. eRoll MAC aufladen
Laden Sie Ihr eRoll MAC einfach auf, indem Sie es in den eigenen Computer oder einem Wandadapter (DC Ausgang 5V) mit dem USB-Kabel anschließen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

Lebensdauer der Batterie	Kontrollbuchstabe
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

4. Aufladen von PCC
Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter (DC Ausgang 5V) mit dem USB-Kabel anschließen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

5. Akkuanzeige für PCC
Das Licht zeigt die Akkukapazität als folgendes an:

INDIKATION UND SCHUTZ:
1. Niedrigspannungsschutz
Wenn die Spannung der eRoll MAC-Batterie weniger als 3,3 V beträgt, blinkt die LED 10 Mal und es erfolgt keine Ausgabe.
2. Kurzschlussschutz
Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird die Batterie nicht ausgegeben und die LED blinkt 3 oder 5 Mal.
3. Verdampferschutz
Wenn ein Zug länger als 10 Sekunden dauert, blinkt die LED zweimal und es erfolgt keine Ausgabe.

GEBRAUCH & LAGERUNG
Setzen Sie die Batterie nicht extremer Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche, wenn Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen verpacken. Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C während des Ladens, und zwischen +10 °C und 60 °C während des Betriebs. Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird. Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5 °C bis 30 °C) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

ABFALL
Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und die Berücksichtigung der Umwelt.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigem Wetter.
2. Laden Sie das Gerät nicht mit einem Ladegerät, das nicht über USB-Port bei Ihrem Computer bereitgestellt wird.
3. Lassen Sie das Gerät nicht in der Tasche oder Handtasche, nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harte Gegenständen transportieren.
4. Verwenden Sie bitte entfernten Außengeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Ladegerät nicht Kinderhand oder Haustieren zugänglich machen.
6. Halten Sie stärker diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzversagen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bietet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsdauer beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen entstehen.
* Der Kunde besitzt keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz entstehen.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter Vorsichtsmaßnahmen in Bedienungsanleitung).
* Schäden die durch falsch Gebrauch von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauche- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledertasche.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf die Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern. Die Garantiedauer der Garantiezeit von 90 Tagen nach Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.
Joyetech behält sich das Recht einer Änderung bzw zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием, чтобы убедиться в правильности использования. Если вам нужна дополнительная информация, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику или посетите наш официальный www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Соскрите защитный слой на упаковке, под ним находится код безопасности из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите коды безопасности в следующем порядке: слева направо, сверху вниз без пробелов.
3. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Как пользоваться:
1. Заправка жидкостью:
a) Открутите мундштук.
b) Заправьте жидкость напрямую в резервуар.
c) Закрутите мундштук.
d) Пожалуйста, подождите 3 минуты перед первым использованием. Хлопок должен полностью пропитаться жидкостью, прежде чем начинать парение.

2. Парение: Устройство оборудует автоматическим датчиком затяжки, просто совершите вдох через мундштук. При парении не закрывайте отверстие воздуха.

3. Процесс зарядки eRoll MAC:
Зарядите устройство eRoll MAC, просто поместив его в PCC (Портативное зарядное устройство). Установите устройство другим концом вверх, если вы не хотите его заряжать. При полной зарядке индикатор eRoll MAC погаснет.

4. Процесс зарядки PCC:
Просто присоедините портативное зарядное устройство к компьютеру или адаптеру питания (DC/5V) с помощью кабеля USB. При полном заряде индикатор погаснет.

5.Индикация уровня оставшегося заряда PCC:
Светодиодный индикатор будет отображать уровень заряда следующим образом:

Батарея жизнь	Светодиодный индикатор
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ & ЗАЩИТА
1. Защита от короткого замыкания
Если напряжение в аккумуляторе eRoll MAC упадет ниже 3,3V, индикатор мигнёт 10 раз и устройство отключится.
2. Защита от короткого замыкания
Если произойдет коротое замыкание, устройство прекратит подачу напряжения и индикатор мигнёт 3 или 5 раз.
3. Защита от перегрева
Если затяжка длится более 10 секунд, индикатор мигнёт 2 раза и устройство отключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Не оставляйте аккумулятор в сильной, холодной среде или на месте прямого солнечного света. Храните далеко от воды или любых жидкостей. Не кладите устройство в карман или сумочку, например, где оно может контактировать с монетами, ювелирными изделиями или другими предметами. Соответствующая рабочая температура составляет: во время зарядки: + 0 ° C до 45 ° C, во время использования: +10 ° C до 60 ° C. Всегда выключайте устройство, если не используете его, или когда не используете или когда он будет сохранен. Хранить при температуре окружающей среды (от 5 ° C до 30 ° C) в чистом сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.

ОТХОДЫ
В конце срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с местными правилами обращения с отходами и утилизации с учетом окружающей среды.

Меры предосторожности:
1. Это устройство может быть ограничительно только в автономных сервисных центрах Joyetech. Любой ремонт, выполненный неавторизованными техническими специалистами, будет аннулировать и быть отказом для вашего здоровья.
2. Устройство не следует нагревать или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Длительный диапазон температуры от С до 45 ° С при зарядке и от +10 ° С до 60 ° С при использовании или хранении.
3. Не следует использовать это устройство с контрольными, произвольными другими компонентами. В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию и ответственность за возможные повреждения или травмы.
4. Не следует использовать устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам, таким как падение, удар, сжатие или использование только по прилагательным, не пытайтесь, использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибки пользователя. Наша гарантия не распространяется на продукцию, приобретенную у сторонних реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии оригинального документа с его датой.
Гарантийный гарантийный ремонт устройства осуществляется в гарантии гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
Гарантия может быть аннулирована при следующих случаях:
* если потребитель не предоставил гарантийный талон и оригинальный документ о покупке;
* неправильное использование устройства, включая, но не ограничиваясь, падение, чрезмерную физическую нагрузку, контакт с водой или иными жидкостями;
* при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высокой температуры, а также попадания внутрь устройства посторонних предметов;
* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства неавторизованными специалистами сервисного центра;
* при использовании устройства на расходных материалах и аксессуарах сторонних производителей, включая, но не ограничиваясь, испарители, картриджи, ремешки и чехлы.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte a su agente local de Joyetech o visite nuestro sitio web en www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para consultar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com.

Cómo utilizar:
1. Añadir el eliquido:
a) Quitar la boquilla.
b) Añadir el eliquido directamente dentro del depósito.
c) Colocar nuevamente la boquilla.
d) Antes del primer uso, espere 3 minutos para que el algodón quede totalmente empapado, ¡Y a disfrutar del vapor!

2. Vaping
Con el dispositivo por su sistema de inhalación automático, puede inhalar directamente a través de la boquilla. Asegúrese de no cubrir los orificios de aire en la parte inferior del cartucho.
3. Cargar el eRoll MAC
Simplemente cargue el eRoll MAC colocándolo en su PCC (Estuche de carga portátil). Colocar en dirección opuesta cuando no quiera cargar el dispositivo. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora del eRoll MAC LED se apagará.

4. Cargar el PCC
Simplemente cargue el dispositivo conectándolo al ordenador o al adaptador de pared (salida de CC 5 V) a través de un cable USB. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

5. Nivel de la batería para PCC
La luz indicará la duración de la batería de la siguiente manera:

Duración de la batería	Luz indicadora
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

INDICACIÓN Y PROTECCIÓN
1. Protección de baja tensión
Cuando el voltaje de la batería eRoll MAC es inferior a 3,3V, el LED parpadeará 10 veces y no habrá salida.
2.Protección contra un cortocircuito
Si se produce un cortocircuito, su batería no saldrá y el LED parpadeará 3 o 5 veces.
3. Protección contra el sobrecalentamiento
Cuando una calada dura más de 10 segundos, el LED parpadeará 2 veces y no habrá salida.

USO Y ALMACENAMIENTO
No exponga la batería al calor o al frío extremo ni a la luz solar directa. Mantener alejado del agua o de cualquier líquido. No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente. No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros. La temperatura de operación adecuada es de 0 ° C a 45 ° C durante la carga, y de +10 ° C a 60 ° C durante el uso. Apague siempre el dispositivo cuando no esté en uso. Guárdelo cuando no esté en uso o cuando vaya a ser almacenado. Conservarlo a temperatura ambiente (5 °C a 30° C) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas.

RESIDUOS
Al final de la vida útil, desecha el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con los reglamentos locales de eliminación de residuos y reciclajeson consideration para el medio ambiente.

Aviso:
1. Tenerr fuera del alcance de bebés.
2. Este dispositivo no es recomendado para el uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se compromete a proporcionar reparaciones bajo conformidad de la garantía segun los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre reparaciones de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. Esta garantía puede ser anulada como se explica en los siguientes casos:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía defectuosa o dañada es causada por el uso inadecuado o reparaciones no autorizadas;
* La mercancía defectuosa o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza.
* Defecto de mercancía o daños causados por el uso fuera de las condiciones de funcionamiento recomendadas (consulte las precauciones en el manual de uso);
* La mercancía defectuosa o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones);
*La mercancía defectuosa o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse comprendan a boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cordón y funda de cuero.
4. Esta garantía no cubre productos de la marca Joyetech diferentes al propio. La garantía de 90 días después de la fecha de compra solo es aplicable para productos de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

日本語

使用上の注意：
Joyetechをお選びいただきありがとうございます。使用の前には、このマニュアルを熟読して、使用が正しいことを確認してください。追加の情報をお探しするか、製品やその使用についてのご質問がある場合は、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

eリキッドの充填について
1. ストレートの場合：
a) マウスピースを外します。
b) リキッドを直接チューブに注入します。
c) マウスピースを元に戻します。
d) 初回使用の場合、コットンをそれぞれ3分間浸してから吸引します。それからご自由にお楽しみください。

2. 吸い方
自動蒸気発生システムを採用しており、マウスピースから直接吸ってください。吸っている間は、カートリッジ底部の空気孔を指などでふさがないでください。

3. eRoll MACの充電方
eRoll MACをPCC（ポータブル充電ケース）に入れて充電します。デバイスを充電したくない場合は、反対方向に置きます。充電が完了すると、eRoll MACのLEDインジケーターライトが消灯します。

4. PCCの充電方
PCCをUSBケーブルでコンピュータまたはACアダプター（出力DC 5V）に接続して充電します。充電が完了すると、LEDインジケーターライトが消灯します。

5. PCCのバッテリーインジケーター
下のようにバッテリーは電池残量を表示します：

電池残量	インジケーターライト
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

過圧と保護
1. 低電圧保護
eRoll MACバッテリーの電圧が3.3V未満の場合では、LEDは10回点滅し、出力はありません。
2. ショート保護
短絡が発生すると、バッテリーは出力しません。LEDは3回または5回点滅します。
3. 過熱保護
1パフが10秒以上持続すると、LEDは2回点滅し、出力はありません。

使用と保管
バッテリーを極端な高温、寒い場所や直射日光にさらさないでください。水や液体から遠ざけてください。デバイスをポケットに入れる場合は、小銭、鍵、その他の硬い物体、宝石などと一緒にしないでください。適切な動作温度は充電中は0℃～45℃で、使用中は+10℃～60℃です。使用しないときは常にデバイスの電源を切ってください。デバイスを使用しないとき、または保管するときは、清潔で乾燥した場所に、周囲温度（5～30℃）で保管してください。

廃棄物
地方自治体による規則に従って、環境を考慮した地域の廃棄物処理およびリサイクル規則に従ってバッテリーを含むデバイスを処分してください。

警告：
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満の方や非喫煙者には推奨されません。
3. 本装置は、妊娠中や授乳期の女性には適していません。
4. 本装置は、心血管疾患や呼吸器疾患のある人には適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人々による使用に適していません。

保証の条件：
Joyetech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じたいかなる損害についても責任を負いません。Joyetechは、サードパーティのベンダーから購入された製品に有効ではありません。

Joyetechは、以下の条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します：
1. この保証は、購入者のJoyetechブランド製品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. この保証は、以下のいずれかの条件が発生した場合、無効になることがあります：
* 購入の領収書のオリジナルまたは保証書をお客様が提供しない場合。
* 誤った方法、または無許可の修理による欠陥または損傷。
* 落下のような、過剰な力の結果による、製品の故障または損害。
* 推奨される動作条件（取扱説明書の注意事項を参照）の範囲外での製品の使用（使用マニュアルでの水や液体の使用を参照）。
* 非Joyetech製品（充電器、バッテリー、電源ケーブルなど）との組み合わせによる製品の故障または損害（使用マニュアルでのアクセサリの使用を参照）。
3. この保証は、個人アイテムや消耗品、アクセサリーを対象としません。これには、マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、ストラップ、レザーケースなどが含まれますが、これらに限定されません。
4. この保証は、非Joyetechブランド製品には適用されません。この保証は、購入証明書に記載されている購入日から90日間の保証期間内に適格なJoyetechブランド製品にのみ有効です。

Joyetechは、すべての保証事例について最終決定権を有します。
Joyetechは、この保証条件の内容を解釈し、変更することがあります。

Polski

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sprawdź Autentyczność:
1. Zdrapuj powłokę z etykiety SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb.
2.Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wprowadź liczby w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do zapytania.
3.Jeżeli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z service@joyetech.com.

Jak używać:
1. Napełnianie eliquidem:
a) Odkręć ustnik.
b) Wstrzyknąć płyn bezpośrednio do rurki.
c) Zakręcić ustnik z powrotem.
d) Przy pierwszym użyciu odczekaj 3 minuty, aby bawełna była w pełni nasycona, Następnie ciesz się swoim urządzeniem.

2. Odparowywanie
Wyposażony w system automatycznego odparowywania, prosisz wybrać bezpośrednio przez ustnik. Nie zasłaniaj palcami otworów powietrznych na dole kasety podczas parowania.

3. Ładowanie eRoll MAC
Proste ładowanie urządzenia poprzez podłączenie do komputera lub adaptera ściennego (napięcie wyjściowe 5 VDC) przy użyciu kabla USB.
Po całkowitym naładowaniu dioda LED zgaśnie.

5. Wskaźnik baterii PCC
Lampka wskazuje żywotność baterii jak niżej:

Żywotność baterii	Lampka sygnalizacyjna
75%~100%	● ● ● ●
50%~74%	● ● ● ○
25%~49%	● ● ○ ○
0-24%	● ○ ○ ○

WSKAZANIA I OCHRONA
1. Ochrona niskonapięciowa:
Jeżeli napięcie akumulatora eRoll MAC jest mniejsze niż 3,3 V, dioda LED migo 10 razy i bateria nie podaje prądu.
2. Ochrona przeciwzwarciowa:
W przypadku zwarcia bateria nie podaje prądu, a dioda LED miga 3 do 5 razy.
3. Ochrona ałomowa:
Jeżeli zaciągnięcie się trwa dłużej niż 10 sekund, dioda LED miga 2 razy i nie świeci.

ZUŻYCIE & PRZECHOWANIE
Nie należy wystawiać baterii na ekstremalnie wysokie temperatury, na zimno ani bezpośrednio pod działaniem promieni słonecznych.Przechowywać z dala od wody lub płynów.Nie przechowywać urządzenia w kieszeni z drobnymi przedmiotami, takimi jak monety, biżuteria lub innymi twardymi przedmiotami.Podczas używania odpowiedni zakres temperatury pracy mieści się w zakresie od 0 ° C do 45 ° C podczas ładowania i od +10 ° C do 60 ° C podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj urządzenie jest wyłączone lub baterii są wyjmowane, gdy nie jest używane lub gdy ma być przechowywane. Przechowywać w temperaturze otoczenia (0°C do 30°C) w czystym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

ODPADY
Kiedy urządzenie osiągnie żywotność,wyrzuć urządzenie wraz z baterią zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu z uwzględnieniem środowiska.

Ostrzeżenie:
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech, Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika, Gwarancja nasza nie obejmuje produktów zakupionych od sprzedawców innych niż firmowi.

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech, okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2.